

# Elektrischer Golf Trolley GT-S500Pro Handbuch



[www.shop.beegon.de](http://www.shop.beegon.de)

# 1. Lieferumfang

- 1 x Trolley Rahmen
- 2 x Hinterräder
- 1 x Batterie Pack (Batterie, Batterietasche, Kabel)
- 1 x Ladegerät
- 1 x Werkzeugtasche
- 1 x Scorekartenhalter
- 1 x Transporttasche
- 1 x Anleitung

**Achtung: Bitte lesen die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen alle Aufbauhinweise bevor Sie den Trolley in Betrieb nehmen.**

**Wichtig:**

**Bitte heben Sie unbedingt den originalen Karton samt Inlets auf, da nur so ein sicherer Rücktransport im Bedarfsfall gewährleistet ist**

Machen Sie sich **vor dem ersten Gebrauch** auf dem Golfplatz mit Ihrem Trolley und seiner Funktionsweise vertraut (vorzugsweise auf einem Parkplatz o.ä.). Fahren Sie ihn "voll beladen" um seine Laufeigenschaften kennen zu lernen. Das Fahrverhalten variiert immer abhängig von der Witterung, Geländebeschaffenheit, Zuladung und Gewichtsverteilung.

Bitte beachten Sie auch dass Ihr Trolley nicht dafür gedacht ist seinen Nutzer zu ziehen!

**Kippgefahr in schnellen Kurven!!**


Je besser Sie mit ihrem Trolley vertraut sind desto geringer ist das Risiko einer Verletzung. Dies gilt für Sie selbst, besonders aber für andere Personen.

**Auch wenn der Umgang kinderleicht ist – ihr Trolley ist ein Sportgerät und kein Kinderspielzeug. Daher nutzen Sie ihn nur dort wo sein Einsatz auch vorgesehen ist.**

1. Schieben Sie die Räder auf die Achse, indem Sie die Sicherungsfeder außen am Rad drücken und die Achse in das Rad einführen. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherungsfeder außen am Rad während der gesamten Montage drücken und es damit der Achse einschließlich der beiden Splinte ermöglichen komplett in das Rad eingeführt zu werden. Nur korrekt eingerastet besteht die notwendige Verbindung zur Kupplung. Bitte achten Sie darauf die Räder nicht seitenverkehrt aufzustecken. Testen Sie den korrekten Sitz der Räder indem Sie versuchen sie abzuziehen. Die Demontage der Räder erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



2. Stellen Sie die Batterie in die vorgesehene Halterung und fixieren Sie sie mit dem Gurt indem Sie ihn fest anziehen. Verbinden Sie den Batteriestecker mit dem Anschluss am Trolley.

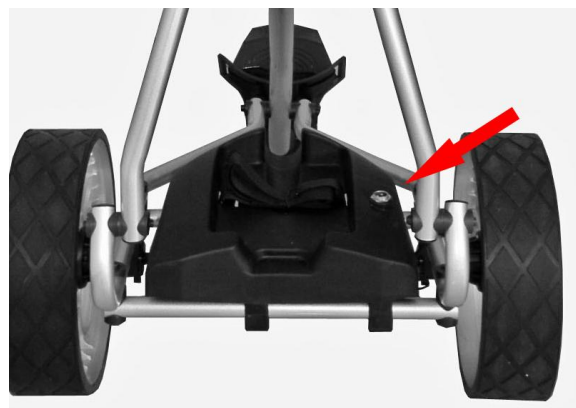

## 2. Griff-Funktionen



1. Distanz-Funktion (Herstellerbezeichnung kann abweichen hier A->B)



2. Ein-/Aus-Pausen-Schalter

1. Ein-/Aus-/Pausen-Schalter – Durch langes gedrückt halten des Tasters schaltet sich der Trolley Ein oder Aus. Wird der Taster während der Fahrt einmal kurz gedrückt, so stoppt der Trolley langsam und bleibt dann stehen. Durch erneutes Drücken des Tasters fährt der Trolley wieder langsam an und beschleunigt auf die vorher gewählte Geschwindigkeit.
2. Durch mehrfaches Drücken können Sie die Distanz-Funktion nutzen. 1x Mal drücken und der Trolley stoppt nach 10 Metern, 2x Mal drücken und der Trolley stoppt nach 20 Metern, 3x Mal drücken und der Trolley stoppt nach 30 Metern. Die Distanzfunktion kann durch einmaliges drücken des Pausen-Taster abgebrochen werden. Die Distanzfunktion hat eine eigene voreingestellte Geschwindigkeit die nicht verändert werden kann.

**Wichtiger Hinweis:** Die Distanzfunktion ist mit Bedacht zu nutzen. Es sollte vermieden werden die Distanzfunktion vor einem längeren Gefälle zu nutzen, da die Freilauffunktion der Räder den Trolley bei Gefälle ausrollen lässt. Desweiteren sollte die Distanzfunktion auch nicht bei zu unebenen Gelände (kurze Mulden/Gräben, Wurzelwerk o.ä.) genutzt werden. Der Trolley könnte umkippen - es besteht UNFALLGEFAHR!!!



## Potentiometer

Mit dem Potentiometer wird die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt. Kommen Sie an Ihrem Abschlagspunkt an, so müssen Sie nicht unbedingt das Potentiometer wieder zurück drehen. Es reicht lediglich den Pausen-Taster (s. oben Punkt 1) einmal kurz zu drücken damit der Motor stoppt. Der Trolley fährt dann langsam aus und bleibt stehen. Die Geschwindigkeit braucht nur bei Steigungen oder Gefälle über das Potentiometer verändert werden. Durch längeres Drücken der Stopp-Taste wird der Trolley ausgeschaltet und die voreingestellte Geschwindigkeit ist nicht mehr gespeichert. Das Potentiometer muss nach dem Einschalten wieder zurück gedreht werden. Erst jetzt kann man die Geschwindigkeit neu einstellen.

## Zusätzliche Funktionen:

### Freilauffunktion:

Sollten Sie einmal vergessen haben den Akku zu laden und die Batterieanzeige am Trolley springt auf Rot (**Trolley muss ausgeschaltet werden**), so können Sie dank der am Rad montierten Freilaufnaben den Trolley als normalen Push-Trolley nutzen ohne einen größeren Widerstand zu spüren. Lediglich das Gewicht des Akkus macht sich dann beim Schiebetrieb bemerkbar.

**Wichtiger Hinweis:** Bei Bergabfahrt greift die Freilauffunktion, wodurch der Trolley durch sein Eigengewicht u.U. schneller wird als die eingestellte Geschwindigkeit. Bitte nicht vor einem Gefälle die Distanzfunktion nutzen.

## USB-Anschluss

Je nach Ausstattung Ihres Trolleys ist eventuell ein USB-Anschluss vorhanden. Mit diesem können Sie Ihr GPS-Gerät oder Smartphone während des Spiels am Trolley nutzen bzw. laden. Eine separate Universalhalterung kann optional erworben werden.

## Montagehinweise für Regenschirm- / Scorekartenhalterset

Bei der Montage gibt es ein paar Dinge zu beachten:

1. Bitte zuerst die Universalhalterung am Holm Ihres Trolleys befestigen. Hierbei ist es wichtig, dass die beiden Schrauben wechselseitig angezogen werden.
2. Die Universalhalterung wird mit zwei unterschiedlich langen Schrauben befestigt, welche nicht vertauscht werden dürfen, da es sonst bei der Befestigung zu Beschädigungen kommen kann.
3. Die längere der beiden Schrauben ist immer oben in der Halterung einzusetzen. Dabei ist das große Zahnrad auf der linken Seite und zeigt in Richtung Griff.
4. Je nach Rahmen müssen Sie die Inletts aus der Universalhalterung entfernen oder einsetzen um sie korrekt zu Befestigen.
5. Auch hier gilt der alte Spruch: „Nach ganz fest kommt ganz locker (oder ab)“, daher bitte die Befestigungsschrauben nicht mit aller Gewalt anziehen. Wenn die Halterung am Holm fest anliegt reicht dies völlig aus.
6. Nun können Sie den Schirmhalter auf der linken Seite und den Scorekartenhalter auf der rechten Seite mittels der entsprechenden Schrauben anbringen und deren Position individuell justieren. Auch hier bitte drauf achten die Befestigungsschrauben nicht mit Gewalt anzuziehen.

### Elektronische Elemente:

**Sicherheitsfunktion:** Sollte die Temperatur der Hauptsteuerungseinheit oder des Motors zu hoch werden, so schaltet sich die Hauptsteuereinheit automatisch ab. Sobald sie sich wieder abgekühlt hat steht der Trolley wieder voll zur Verfügung.

**Mikroprozessor gesteuerte Einheiten:** Sobald sie die Batterie mit ihrem Trolley verbinden durchlaufen alle elektronischen Systeme eine Start-Routine. Anschließend können Sie den Hauptschalter am Griff einschalten. Die LEDs der Ladestandsanzeige leuchten entsprechend der aktuellen Ladung ihrer Batterie (grün-voll, rot-leer) auf.

**Wichtig:** Die Hauptsteuerungseinheit ist wartungsfrei konstruiert. Sie ist versiegelt um das Eindringen von Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Die Beschädigung der Versiegelung gefährdet die Haltbarkeit ihres Trolley und führt zum Verlust der Gewährleistung.

**Batterie:** Folgen Sie den Gebrauchs- und Pflegehinweisen zu ihrer Batterie. Sie wird geliefert mit allen Anschlusskabeln, Verbindungen und einer Batterietasche.

### 3. Batterie – Gebrauch und Wartung

#### Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise zum Umgang mit der Batterie

- a) Laden Sie die Batterie nicht in einem geschlossenen Behältnis oder auf dem Kopf stehend auf. Es wird empfohlen die Batterie in gut belüfteter Umgebung zu laden.
- b) Lassen Sie den Akku nicht länger als 1 Woche am Ladegerät. Andernfalls muss hierfür ein Ladegerät mit Ladungswächter (erhältlich im Fachhandel) verwendet werden.
- c) Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe einer Heizung oder unter direkter Sonneneinstrahlung auf.
- d) Für eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie ist ein komplettes Entladen zu vermeiden und ein Ladevorgang nach jeder Benutzung durchzuführen. Wenn der Trolley für einen längeren Zeitraum ungenutzt bleibt, ist ein monatliches Aufladen der Batterie ratsam.
- e) Bei den ersten Einsätzen kann der Eindruck entstehen das der Trolley zum Ende der Runde etwas träge wirkt. Dies ist ganz normal und stellt sich ein, sobald die Batterie ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht hat. Dies ist üblicherweise nach 3 Runden der Fall.
- f) Spielen Sie nach Möglichkeit nicht mehr als 18 Löcher ohne die Batterie zwischenzeitlich wieder voll aufzuladen.
- g) Der rote Batterie-Pol steht für **Plus** der schwarze für **Minus**. Im Falle eines Batterietausches verbinden Sie die Pole bitte korrekt. Andernfalls könnte der Trolley irreparablen Schaden nehmen.
- h) Trennen Sie stets die Batterie vom Trolley wenn Sie ihn lagern. Wenn Sie nicht planen mindestens innerhalb eines Monats wieder zu spielen (Winterpause, etc.), dann lagern Sie die Batterie an einem warmen und trockenen Ort (optimal sind ca. 17°- 20°C - nicht auf dem Fußboden) und laden den Akku 1x im Monat durch.
- i) Die Nutzung bei Temperaturen unter **2°C** ist untersagt.
- j) Batterie nicht öffnen oder ins offene Feuer werfen.  
**EXPLOSIONSGEFAHR!!!**
- k) **BERÜHREN SIE NIEMALS BEIDE POLE DER BATTERIE GLEICHZEITIG. ES BESTEHT DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES!!!**

# Lithium-Akku Gebrauchs- und Warnhinweise

Falls der erworbene Trolley mit einem Lithium Akku ausgerüstet ist, dann beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise.

## ! ACHTUNG !

- Bitte stecken Sie vor dem Laden erst den Akku an das Ladegerät und anschließend erst das Ladegerät in die Steckdose.
- Nach dem Laden muss erst das Ladegerät aus der Steckdose gezogen werden, danach können Sie den Akku vom Ladegerät trennen.
- Laden Sie den Akku nur mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät.
- Sie dürfen den Akku niemals werfen, fallenlassen, zerkratzen oder durchlöchern.
- Ein beschädigter Akku muss *umgehend* erneuert werden, sonst besteht extreme BRANDGEFAHR!
- Weder Akku noch Ladegerät dürfen von nicht autorisierten Personen geöffnet oder repariert werden.
- Halten Sie den Akku fern von Feuer, direkter Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen.
- Bewahren Sie den Akku bei längerem Nichtgebrauch an einem schattigen und kühlen und trockenen Platz auf.
- Der Akku sollte bei längerem Nichtgebrauch einmal im Monat für 2 Stunden geladen werden.

**Bei Zuwiderhandlung oder Nichtbeachten der obenstehenden  
Hinweise, ist eine Haftung unsererseits ausgeschlossen!**



## Laden der Batterie:

Verbinden Sie die Batterie mit ihrem Ladegerät und schließen dieses anschließend an die Steckdose an. Je nach Modell leuchtet während des Ladevorgangs eine rote oder grüne LED. Ist die Aufladung erfolgt so leuchtet die LED konstant grün. Die Batterie ist jetzt wieder betriebsbereit. Je nach Ladungszustand kann das Wiederaufladen der Batterie bis zu 12h andauern. Die normale Lebensdauer einer Batterie liegt zwischen 200 und 300 Wiederaufladungen. Sie hängt unter anderem von der durchschnittlichen Beanspruchung, der Länge der Ladungsintervalle sowie den Lagerbedingungen ab. Bevor eine Batterie eine länger Zeit gelagert wird muss sie unbedingt voll aufgeladen sein. Auch wenn sie über mehrere Monate nicht gebraucht wird, so muss die Batterie zwecks längerer Haltbarkeit einmal monatlich aufgeladen werden. Vor dem ersten Gebrauch mindestens 12h laden.

## 4. Trolley - Wartung und Pflege

Die nachfolgenden Punkte sorgen dafür, dass Sie lange zuverlässigen Nutzen aus Ihrem Trolley ziehen können:

- a. Der Trolley wurde dafür entwickelt, es dem Nutzer zu Ermöglichen, sich auf sein Golfspiel zu konzentrieren während der Trolley den Job des Bag-Trägers erfüllt. Damit der Trolley dabei dauerhaft eine gute Figur macht, sollte nach jeder Runde mit einem Lappen oder Papiertuch Schmutz oder Gras von Rahmen, Rädern und Gehäuse gewischt werden.
- b. Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger, damit keine Feuchtigkeit in das elektronische System, den Motor oder die Steuerungseinheit eindringen kann.
- c. Demontieren Sie alle paar Wochen die Hinterräder und entfernen Sie Ablagerungen, die dazu führen können, dass die Räder schleifen. Mit ein wenig Schmiermittel können bewegliche Teile geschmeidig gehalten werden.
- d. Trennen Sie stets die Batterie vom Trolley wenn Sie ihn lagern. Wenn Sie nicht planen mindestens innerhalb eines Monats wieder zu spielen, lagern Sie die Batterie an einem warmen und trockenen Ort (optimal sind ca. 17°- 20°C - nicht auf dem Fußboden).
- e. Die *Nutzung* und *Lagerung* bei Temperaturen unter **2°C** ist untersagt.

## 5. FAQ – Häufige Fragen

**Frage:** Ist eine Nutzung mit einem Lithium-Akku möglich?

**Antwort:** Dies ist jederzeit möglich. Es muss eventuell nur auf die vorhandene Steckerverbindung umgerüstet werden. Hier helfen wir gerne weiter.

**Frage:** Ich habe die Batterie am Trolley angeschlossen und den Hauptschalter auf "ON" gestellt doch die Ladestandsanzeigen bleiben dunkel. Was ist zu tun?

**Antwort:** Prüfen Sie ob die Sicherung an der Batterie in Ordnung ist und ob alle Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden sind.

**Antwort:** Öffnen Sie die Rückseite ihres Griffdisplays mit einem Schraubenzieher und überprüfen Sie die Kabelverbindungen auf Wackelkontakte.

**Frage:** Der Trolley ist eingeschaltet, alle LEDs zeigen Betriebsbereitschaft aber der Motor läuft nicht? Was ist zu tun?

**Antwort:** Prüfen Sie die Anschlüsse der Motoren an der Hauptsteuerungseinheit. Sind alle Verbindungen fest? Sind die Antriebsräder korrekt angebracht und gesichert?

**Frage:** Der Trolley stoppt von allein. Was ist zu tun?

**Antwort:** Bitte prüfen Sie den Ladungszustand ihrer Batterie. Ist die Sicherheitsabschaltung der Hauptsteuereinheit erfolgt? Dies kann bei zu niedrigem Ladezustand ihrer Batterie (Batterie laden) erfolgen sowie bei Überhitzung der Hauptsteuereinheit (abkühlen lassen) erfolgen.

**Frage:** Der Trolley zieht zu einer Seite. Was ist zu tun?

**Antwort:** Bitte prüfen Sie die Beladung ihrer Golftasche. Ist sie einseitig beladen? Bitte umpacken und das Gewicht gleichmäßig verteilen.

**Antwort:** Sie können die Spur des Trolley nachjustieren indem Sie die Achse des Vorderrades lösen, ausrichten und anschließend wieder befestigen.

**Antwort:** Bitte schauen Sie nach ob die Splinte in der Antriebsachse vorhanden sind.

**Antwort:** Bitte überprüfen Sie die Freilauffunktion der Räder auf einwandfrei Funktion. Die Freilaufnaben dürfen nur in eine Richtung frei drehen.

**Frage:** Kann ich den Akku zusammen mit dem Trolley in der Caddybox überwintern?

**Antwort:** Nein. Bitte beachten Sie die Lagerungsbedingungen des Akkus (3. Batterie – Gebrauch und Wartung). Da die Caddyboxen oder Caddyhallen in der Regel nicht beheizt werden kann es dazu führen, dass der Akku zu Beginn der Saison seinen Dienst verweigert. Es kann dadurch unter Umständen zu einer irreparablen Beschädigung des Akkus kommen.

**Frage:** Soll ich meinen Akku in der Nichtspielzeit dauerhaft am Ladegerät lassen?

**Antwort:** Wir empfehlen den Akku nicht länger als eine Woche am Ladegerät zu lassen. Andernfalls muss hierfür ein entsprechendes Ladegerät mit Ladungswächter (erhältlich im Fachhandel) verwendet werden.

# Garantiebedingungen

Wir geben bei allen unseren Trolleys (Festpreis-, Shop- oder Direktkäufe) deutschlandweit 24 Monate Garantie auf den Rahmen sowie die Antriebseinheit (Motor und Getriebe inklusive der Antriebsachse).

Alle anderen Komponenten unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung von 24 Monaten. Käufer außerhalb von Deutschland haben nur Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistung. Gleiches gilt auch für Firmenkunden.

Garantiebeginn ist das Kaufdatum. Der von uns unterzeichnete und abgestempelte Kaufbeleg stellt den Garantiebeleg dar.

## Voraussetzung für einen Garantieanspruch

Um einen Garantieantrag zu stellen ist unbedingt folgendes zu beachten:

- Der Artikel wurde direkt bei uns erworben
- Der Antragsteller ist der ursprüngliche Käufer des Artikels, da unsere Garantiezusage an den Käufer gebunden ist und bei Eigentumsübergang (Weiterverkauf o.Ä.) nicht auf einen anderen Eigentümer übertragen wird.
- Sie können den von uns unterschriebenen und abgestempelten Original-Kaufbeleg vorlegen.
- Der Artikel wurde als Festpreis-, Shop- oder Direktkauf erworben. Trolleys aus Bietauktionen unterliegen nur der gesetzlichen Gewährleistung.
- Kauf und Lieferung an eine deutsche Lieferanschrift.
- Bei dem Käufer handelt es sich um eine Privatperson.

Unsere Garantie ist eine Ergänzung zur gesetzlichen Gewährleistung.

Ihre Gewährleistungsrechte gemäß §434 BGB werden durch unsere Garantie nicht beeinträchtigt und bleiben vollumfänglich daneben bestehen. Ohne Vorlage des Original-Kaufbelegs können Ihre Ansprüche nur im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung reguliert werden.

## Ausschluss der Garantie (gilt auch für die gesetzliche Gewährleistung)

**Ausgenommen von der Garantie/Gewährleistung sind Schäden, die durch einen unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt entstanden sind. Dies ist z.B. der Fall, wenn das Produkt außerhalb des Golfplatzes in unverhältnismäßigem Umfang eingesetzt oder übermäßig belastet wird.**

**Gleiches gilt für Schäden auf Grund höherer Gewalt, unsachgemäßer Behandlung, Unfallschaden oder den Verlust von Teilen.**

Von uns nicht genehmigte Eigen- und/oder Fremdreparaturen sowie An- und/oder Umbauten an unserem Produkt führen automatisch zum Erlöschen der Garantie. Bei Fragen hierzu stehen wir Ihnen gerne per Email oder auch telefonisch zur Verfügung.

## **Antragsstellung**

Bitte rufen Sie uns unter 0551/20048193 an und wir erläutern Ihnen dann den genauen Ablauf. Wir sind Mo-Fr in der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr zu erreichen. Bitte halten Sie bei der Kontaktaufnahme Ihren Original-Kaufbeleg bereit.

Sie können Ihren Garantieantrag auch schriftlich an folgende Anschrift richten:

Beegon

Inhaber: Karl-Heinz Gonschior

Südring 7

37124 Rosdorf

Tel. 0551/20048193

Fax. 0551/20048194

Im Rahmen der Garantie tauschen wir defekte Teile aus, senden Ihnen neue Teile zu oder reparieren diese auf unsere Kosten. Beschädigte Teile sind nach Rücksprache an uns zurückzusenden. In diesem Fall senden wir Ihnen einen Retourenschein per Email zu.

Zur Inanspruchnahme unseres kostenlosen Rücksendeservice (innerhalb Deutschlands) ist es zwingend erforderlich die Original-Transportverpackung (Kartonage samt Inlett) aufzubewahren um einen sicheren Versand zu gewährleisten.

## Technische Daten:

- Leiser und durchzugsstarker 350W/12V-Motor
- Erlaubt Steigungen bis zu 20%
- Maximale Zuladung 20kg
- Kraftvolle und langlebige 33Ah - Batterie
- Laufleistung bis zu 36 Loch Runde
- Ladezeit je nach Beanspruchung 4-8 Stunden
- Die Batterie kann jederzeit geladen werden
- Eingangsleistung Batterie 100-240V, Ausgangsleistung 12V
- Digitale Geschwindigkeitsregelung mittels Drehknopf
- Distanzfunktion – 10m, 20m, 30m
- Freilauffunktion
- Höchstgeschwindigkeit: 8 km/h
- Schneller und einfacher Aufbau
- Maße aufgebaut: 124 x 52 x 98 cm L/B/H
- Maße gefaltet: 89 x 52 x 38 cm
- Stabiler Alu-Rahmen
- Gewicht ohne Batterie: 9,5 kg
- Gewicht incl. Batterie: 19,5 kg
- 24 Monate Garantie (Siehe Garantiebedingungen)
- 6 Monate Garantie auf den Akku

# Bitte beachten Sie folgende Informationen

Sollte es zu einer Beschädigung der Ware gekommen sein, so informieren Sie uns bitte umgehend, dokumentieren Sie den Schaden mit einigen aussagekräftigen Bildern und lassen uns diese schnellstmöglich per Email oder Post zukommen.

Im Falle eines Transportschadens muss dieser vom Empfänger innerhalb von 48h beim ausliefernden Versandunternehmen (in der Regel liefern wir mit DHL) angezeigt werden. Hierzu muss die Ware an einer Postannahmestelle vorgeführt und der Schaden dokumentiert werden.

## Hinweise für den Rückversand:

Bitte achten Sie darauf den Karton für einen eventuellen Rück-/Reparaturversand aufzuheben um eine beschädigungsfreie Sendung zu gewährleisten. Schäden die durch unsachgemäße Verpackung hervorgerufen werden, sind nicht im Rahmen der Gewährleistung zu beheben.

Desweiteren wird die Annahme von **unfrei** versendeten Paketen abgelehnt, es sei denn dies wurde vorher mit uns abgesprochen und schriftlich bestätigt. Machen Sie im Rücksendefall Gebrauch von unserem Rücksendeschein. Dieser ist für Sie im Gewährleistungsfall kostenlos.

**Bei Fragen erreichen Sie uns wie folgt:**

**per Telefon unter : +49 (0)551/20048193 (Mo.-Fr. von  
9.00-15.00Uhr)**

**per Fax unter : +49 (0)551/20048194**

**per Email unter : [pro-shop@beegon.de](mailto:pro-shop@beegon.de)**